












GUIDE D'USAGE TELEPHONE ASTRA 6731i

Description des touches :




	<p>Touche Maintien (en garde) - Met les communications actives en garde. Pour reprendre une communication, il suffit d'appuyer sur la touche de ligne adjacente au voyant qui clignote.</p>
	<p>Touche de recomposition - Répète jusqu'à 100 numéros préalablement composés. Appuyer deux fois sur la touche de recomposition pour rappeler le dernier numéro composé.</p>
	<p>Touche Raccrocher - Met fin à une communication active. La touche Raccrocher permet également de quitter une liste ouverte, telle que la liste des options, sans enregistrer les modifications.</p>

	<p>Touches de navigation - Les touches flèches HAUT et BAS permettent de visualiser différents messages d'état et de texte sur l'afficheur LCD (s'il y a plus d'une ligne de message d'état/de texte). Ces touches vous permettent également de faire défiler les options des menus, comme la liste d'options.</p> <p>Les flèches GAUCHE et DROITE permettent de visualiser les différentes lignes/fonctions d'appel. Si vous êtes dans la liste des options, ces touches vous permettent d'ouvrir ou de quitter l'option en cours. Si vous éditez des entrées à l'écran, la touche flèche GAUCHE efface le caractère à gauche; la flèche DROITE valide l'option.</p>
	<p>Touche Mains libres - Transfère l'appel actif sur le haut-parleur, ce qui permet de ne pas utiliser le combiné du téléphone.</p>
	<p>Touche Options - Donne accès aux services et options permettant de personnaliser votre téléphone. L'administrateur du système a peut-être déjà effectué quelques réglages. Consultez l'administrateur système avant de modifier les options qui lui sont réservées.</p>

	<p>Touche Liste appelants - Donne accès aux 200 derniers appels reçus.</p>
	<p>Touche Conférence - Démarre une conférence avec la communication active.</p>
	<p>Touche Tansfert - Transfère la communication active vers un autre numéro.</p>
 	<p>Touches de ligne/d'appel - Vous connecte à une ligne ou à un appel. Le téléphone IP Aastra 6731i prend en charge 2 touches de lignes avec voyants DEL.</p>

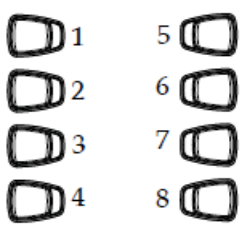

	<p>Touches programmables - 8 touches situées en haut - les 8 touches sont toutes programmables.</p> <p>Note: Les touches 5 et 6 sont codées respectivement comme touches ENREGISTRER et SUPPRIMER. Ces touches doivent être configurées par l'administrateur du système avant de pouvoir être modifiées.</p> <p>Les fonctions suivantes sont les fonctions par défaut des touches programmables du téléphone IP 6731i:</p> <p>1 - Aucun 2 - Aucun 3 - Aucun 4 - Aucun 5 - ENREGISTRER vous permet d'enregistrer des numéros et/ou des noms dans le répertoire. Cette touche permet d'enregistrer le numéro, le nom et la ligne (ou touche de numérotation directe) dans le répertoire. (Préconfigurée)</p> <p>6 - SUPPRIMER vous permet de supprimer des entrées du répertoire et de la liste d'appelants. (Ouvrez le répertoire ou la liste d'appelants sélectionnez une entrée puis appuyez deux fois sur la touche pour la supprimer). (Préconfigurée)</p> <p>7 - REPERTOIRE affiche jusqu'à 200 noms et numéros de téléphone (enregistrés par ordre alphabétique) (Préconfigurée)</p>
---	--

MESSAGERIE VOCALE

O:\02-BASE DOCUMENTAIRE\MODE OPERATOIRE Informatique\MESSAGERIE.txt

MESSAGERIE

enregistrer votre message :

Pour ce faire :

- Accès messagerie : *98 (ou petite touche tout en haut à gauche)
- Mot de passe : 1234
- 0
- 1
- ? Parlez
- #
- 2 pour réécouter
- 3 pour le refaire
- 1 pour valider

TRANSFERER UN APPEL



Composer le numéro à rediriger (exemple 100 accueil)

et



Pour rediriger

